

# Manual de Usuario


## Lea Primero

- Por favor lea este manual antes de usar su Tablet, y consérvelo para futuras referencias.
- Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada.
- Para sacar el máximo rendimiento del MEDIA CENTER es necesario conectarse a Internet mediante Wi-Fi.
- Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según su dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

## **Contenido**

|  |    |
|--|----|
| 1. Conozca su Tablet .....                       | 3  |
| 2. Encendido y apagado de su dispositivo.....    | 4  |
| 3. Pantalla Táctil .....                         | 4  |
| 4. Uso de la tarjeta SD .....                    | 4  |
| 5. Primeros pasos.....                           | 5  |
| 6. Escritorio .....                              | 7  |
| 7. Bloquear Pantalla .....                       | 8  |
| 8. Conectividad.....                             | 9  |
| 9. AURUS MEDIA CENTER.....                       | 19 |
| 10. Otras Aplicaciones preinstaladas .....       | 35 |
| 11. Gestión de aplicaciones .....                | 37 |
| 12. Reloj .....                                  | 38 |
| 13. Navegador.....                               | 39 |
| 14. Calendario .....                             | 40 |
| 15. Cámara.....                                  | 40 |
| 16. Calculadora .....                            | 41 |
| 17. Grabadora de sonidos.....                    | 42 |
| 18. Música .....                                 | 42 |
| 19. HD Video Player.....                         | 43 |
| 20. Email.....                                   | 44 |
| 21. Gmail .....                                  | 45 |
| 22. Google .....                                 | 46 |
| 23. Búsqueda por voz .....                       | 47 |
| 24. Play Store.....                              | 47 |
| 25. Preguntas más frecuentes .....               | 48 |
| 26. Gestión de la batería .....                  | 49 |
| 27. Instrucciones de seguridad importantes ..... | 50 |

## 1. Conozca su Tablet

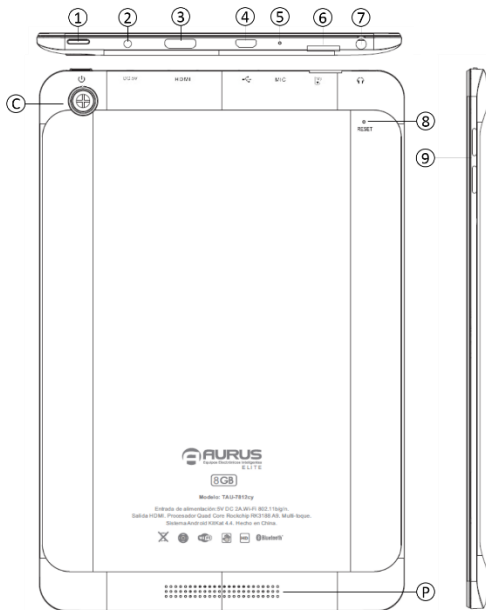

1. Botón de encendido.
2. Entrada de CA.
3. Salida HDMI.
4. Puerto USB.
5. Micrófono.
6. Slot para tarjeta micro-SD.
7. Salida para auriculares.
8. Botón de RESET.
9. Control de volumen + / -.
- C. Cámara Posterior.
- P. Parlante

## 2. Encendido y apagado de su dispositivo

**Encendido:** Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 segundos y espere a que encienda.

**Apagado:** Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos → desactiva energía → haga clic en Aceptar.

**Bloqueo/desbloqueo de pantalla:** Pulse el interruptor para bloquear/ desbloquear la pantalla.

**Forzar el apagado:** Si su dispositivo no tiene ninguna respuesta, mantenga presionado el interruptor durante 7 segundos para forzar el apagado.

**ADVERTENCIA:** El forzar el apagado puede causar errores inesperados en el sistema!

## 3. Pantalla Táctil

La pantalla táctil de su dispositivo es fácil y cómoda de usar.

Puede utilizar la pantalla táctil en los siguientes métodos:

**Tocar:** brevemente, toque la pantalla con su dedo.

**Mantener presionado:** toque con el dedo y mantenga presionado durante unos 2 segundos.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un icono, luego muévelo con el dedo, y el icono se moverá en consecuencia.

☆ Para evitar daños en la pantalla, nunca ponga nada directamente en la pantalla.

## 4. Uso de la tarjeta SD

☆ Su dispositivo es compatible con tarjetas de hasta 32 GB de almacenamiento.

Inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta, y empujela con el dedo hasta que se oiga un "clic". En unos segundos la tarjeta estará lista para su uso.

### Extracción de la tarjeta SD

Primero, cierre todos los programas o archivos que estén utilizando la tarjeta. Toque

**Configuración → Almacenamiento → Quitar la tarjeta SD → Aceptar.**

Entonces, pulse la tarjeta con su dedo, y quítela cuando ésta sea expulsada.



☆ No inserte y retire la tarjeta varias veces en un corto periodo de tiempo, esto puede causar daños en la tarjeta.

☆ Nuestra empresa utiliza estándares aprobados por el sector para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con su dispositivo.

## 5. Primeros pasos

### Carga de la batería

Conecte un extremo del adaptador de AC a la red eléctrica y el otro extremo a la toma de alimentación del dispositivo para cargarlo (puede tardar hasta 5 horas la carga completa del dispositivo).

El icono de la batería  se extenderá durante la carga, cuando la batería está llena, el icono de la batería  dejará de rodar, entonces desconecte el adaptador de AC.

☆ Si bien puede cargar su dispositivo a través del cable USB, no se recomienda hacerlo.

☆ Usted puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero esto puede prolongar el tiempo de carga.

**ADVERTENCIA:** Utilice sólo baterías y cargadores originales. Cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o dañe su dispositivo!

### Encienda su dispositivo

Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 segundos y espere a que encienda.

### Configuración Wi-Fi

Le recomendamos que configure su red Wi-Fi antes de usar su dispositivo por primera vez, ya que muchas funciones requieren ajustes remotos vía Internet para que las aplicaciones funcionen correctamente y actualizadas.

1. Toque **Configuración** → **Conexiones inalámbricas**

## 2. Encienda el **Wi-Fi**.


Su dispositivo realizará una búsqueda y le mostrará todas las redes Wi-Fi disponibles.

Si aparece un icono, debe introducir una contraseña para conectarse a una red Wi-Fi.


3. Toque en la red Wi-Fi deseada → Introduzca la contraseña (si se lo solicita) → toque **Conectar**.

4. Toque **Volver** para regresar al escritorio.

☆ El conjunto Wi-Fi como oculto no se buscará automáticamente. En este caso es necesario hacer clic en Agregar red Wi-Fi e introduzca la información necesaria para añadir tu Wi-Fi.

*CONSEJO: Podemos hacer esto en un solo paso, tan sólo tocando el icono Wi-Fi  en la pantalla principal.*


## 6. Escritorio

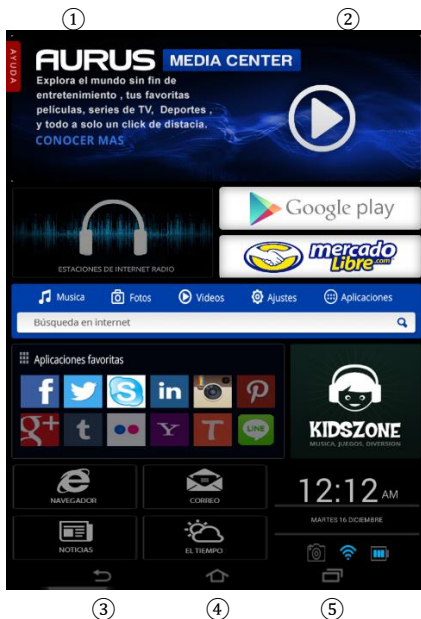

- ① Deslizando hacia abajo, podrá ver el área de notificaciones.
- ② Deslizando hacia abajo, podrá ver el área de información del sistema.
- ③ Volver a la pantalla anterior.
- ④ Vuelve a la pantalla de inicio inmediatamente.
- ⑤ Muestra las aplicaciones recientemente ejecutadas.

## 7. Bloquear Pantalla

Puede configurar la pantalla de bloqueo automático o bloquear la pantalla manualmente pulsando el botón de encendido. La interfaz de pantalla de bloqueo es el siguiente.

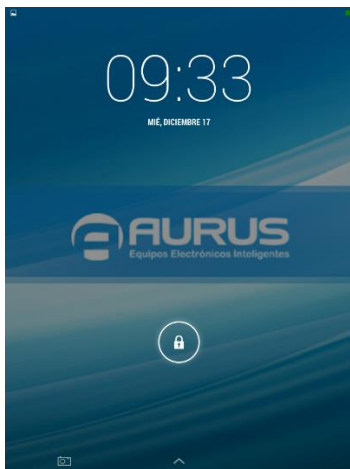

Deslice el candado hacia la derecha para desbloquear la pantalla.



## 8. Conectividad

### Conexión USB

Puede conectar su dispositivo a una PC y usarlo como un disco extraíble, que permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria en su dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte su dispositivo a la PC.
3. Abra el panel de notificaciones, seleccione **USB conectado**.
4. Toque **Activar almacenamiento USB**.
5. Abra las carpetas para ver los archivos.
6. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

### Wi-Fi


Con Wi-Fi, puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier punto de acceso o punto de acceso inalámbrico disponible.

#### Activar la función Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones, toque en Configuración.
2. En el campo de Conexiones inalámbricas y redes, activar la función **Wi-Fi**.

#### Buscar y conectar a Wi-Fi

1. Una vez que la función Wi-Fi está activada, su dispositivo busca automáticamente conexiones Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

CONSEJO: Podemos hacer esto en un solo paso, tan sólo tocando el icono Wi-Fi  en la pantalla principal


## Bluetooth


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance utilizada para la comunicación entre dispositivos a través de una distancia de alrededor de 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares, kits de manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, incluidos notebooks y PC.

### Activar la función Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, toque **Ajustes** .
2. En el campo de Conexiones inalámbricas y redes, active la función **Bluetooth**.





3. Abra la aplicación **Explorer**  ➔ Presione y mantenga sobre el archivo que desea compartir ➔ **Más** ➔ **Compartir** ➔ **Bluetooth**

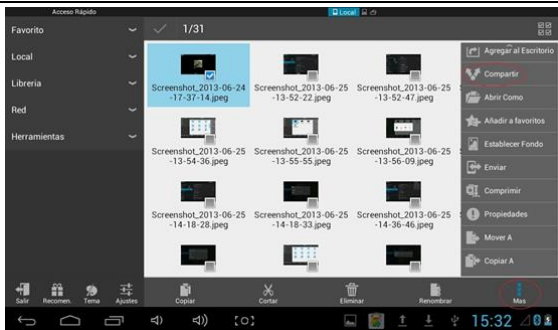

## Buscar, vincular y conectar con otros dispositivos Bluetooth


### 1. Vincular con otros dispositivos Bluetooth:

Encienda la función Bluetooth, toque "BUSCAR DISPOSITIVOS", el Tablet buscará dispositivos Bluetooth cercanos (estos dispositivos deben estar configurados como visibles), toque sobre el dispositivo a ser emparejado, y a continuación, conéctelos basándose en las indicaciones que aparecen en pantalla.

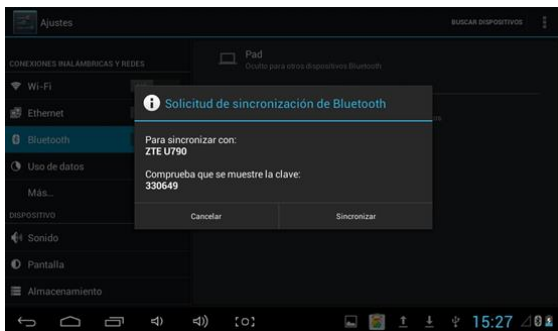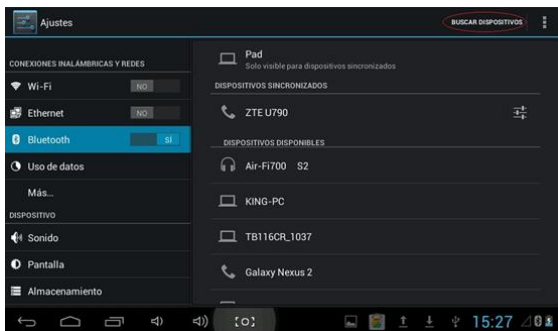


## 2. Ser vinculado por otros dispositivos:

Toque sobre el nombre de su Tablet, en este ejemplo “Pad” cómo se muestra a continuación, asegúrese de que esté visible para Bluetooth. A continuación, conéctelos basándose en las indicaciones que aparecen en pantalla.

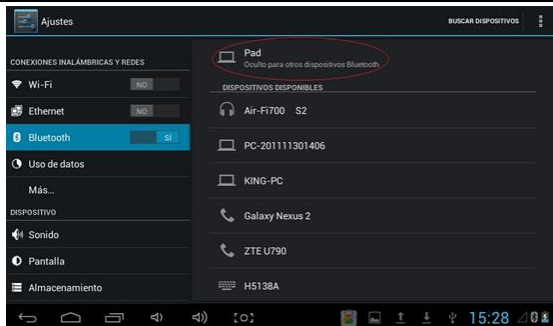


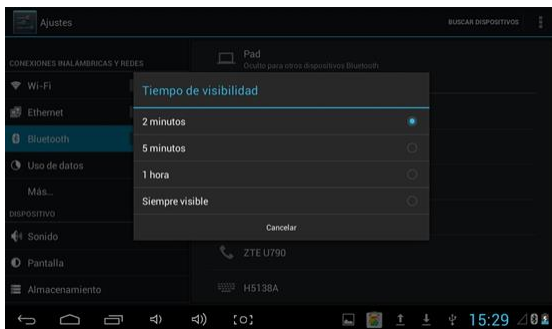
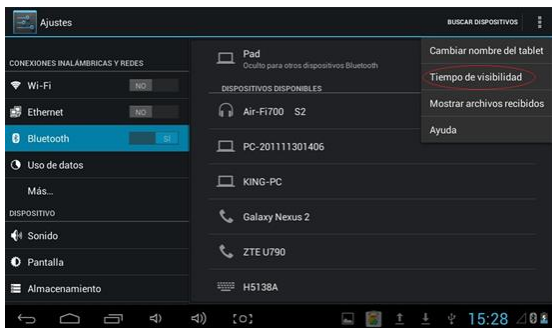
### **Cambiar el nombre de la Tablet**

1. Toque **[i]** , a continuación, se mostrará la siguiente ventana.
2. Seleccione 'Cambiar nombre de la Tablet', entonces ingrese el nombre que desea.
3. Toque "Cambiar nombre" para finalizar.

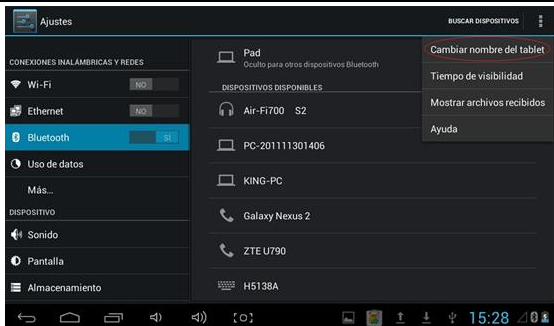


## **Ajuste de Tiempo de Visibilidad**


1. Toque , a continuación, se mostrará la siguiente ventana.
2. Seleccione 'Tiempo de visibilidad', entonces usted puede seleccionar el tiempo de visibilidad Bluetooth que desee.
3. Después del tiempo de espera seleccionado, el dispositivo regresará automáticamente al estado 'Sólo visible para dispositivos sincronizados'.




## Comprobar los archivos recibidos

Usted puede ver los archivos recibidos desde la pantalla de ajustes siguiendo los siguientes pasos:

1. Toque  , a continuación, se mostrará la siguiente ventana.
2. Seleccione 'Mostrar archivos recibidos', entonces usted puede ver los archivos recibidos.

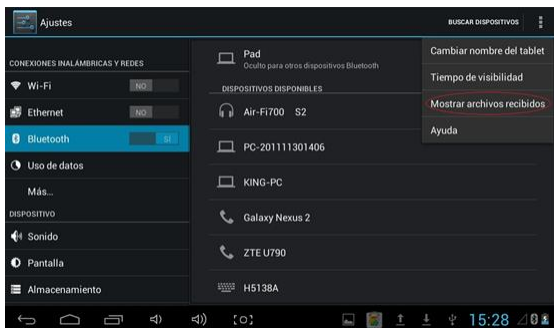


O usted puede abrir la aplicación **Explorer** , y entonces buscar y abrir la carpeta “Bluetooth”:

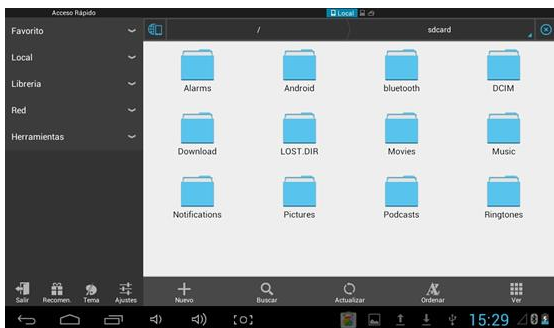




## Desconexión de dispositivos

Toque el dispositivo Bluetooth conectado, la Tablet le indicará cuando desconectar el dispositivo seleccionado y a continuación, toque **Aceptar** para confirmar.

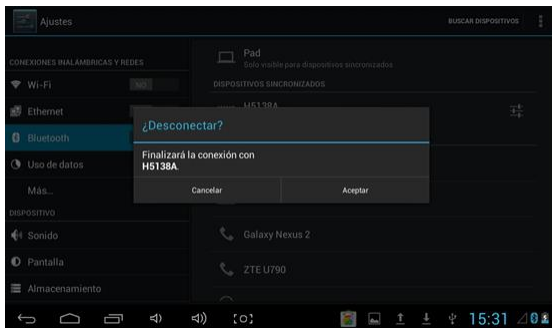


## Desvincular los dispositivos


Toque , entonces seleccione "Desincronizar". El dispositivo seleccionado será desvinculado.

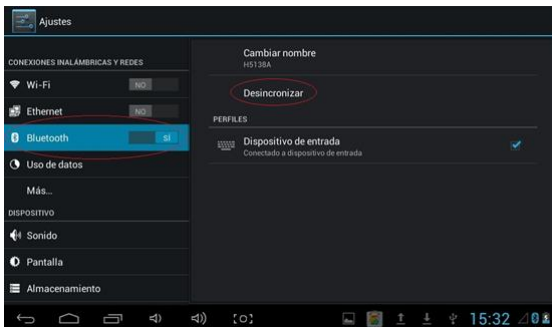

## Enviar y recibir archivos

1. Recibir archivos: Al enviar archivos a su Tablet desde otros dispositivos, su Tablet dará "Aviso", toque en el "Aviso", puede seleccionar **"Aceptar"** o **"Rechazar"**.

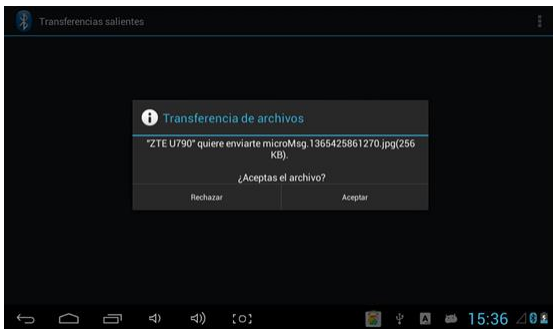


2. Enviar archivos: Abra la aplicación Explorador , toque y mantenga sobre el archivo que desea enviar, y entonces toque **Mas** ➔ **Compartir** ➔ **Bluetooth** ➔ **Seleccione el dispositivo** receptor, entonces una vez aceptado el archivo por parte de éste, el mismo será enviado.

## 9. AURUS MEDIA CENTER

*IMPORTANTE: Conecte su dispositivo a Internet mediante Wi-Fi para poder sacar el máximo rendimiento de esta aplicación.*

### Pantalla Principal de entretenimiento:

Desde esta pantalla usted puede acceder a todas las aplicaciones incluidas en el Media Center de Aurus, además de acceder a las aplicaciones más corrientes o avanzadas, asimismo como configurar su Tablet, tomar fotografías, ver su galería de imágenes, escuchar su música o ver sus videos y acceder a toda la información almacenada en su dispositivo.

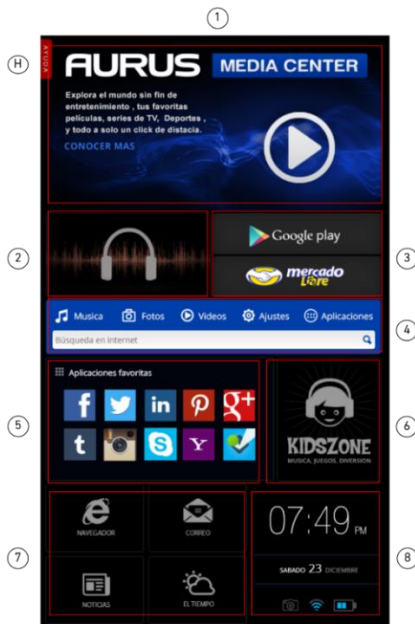

Como se puede ver en el esquema anterior, su pantalla principal se divide en varias partes bien diferenciadas de acuerdo a su funcionalidad:

1. Media Center
2. Música On-Line: acceso rápido a diferentes sitios.
3. Compras: acceso rápido a Google Play Store y Mercado Libre.
4. Utilidades: acceso a su Música, Fotos, Videos, Ajustes y Aplicaciones disponibles en su dispositivo, asimismo búsqueda rápida en Internet.
5. Aplicaciones favoritas: acceso rápido a Redes Sociales y otras aplicaciones.
6. Zona para Niños: acceso rápido a una zona especialmente diseñada para niños.
7. Información General: acceso rápido a diferentes aplicaciones de uso diario.
8. Fecha y hora actuales. Acceso directo a la aplicación CAMARA, WI-FI e información del estado de la batería.
- H. Pestaña de Ayuda:

Tocando sobre ella aparecerá una guía rápida para conocer más y mejor esta herramienta, además de consejos de utilización y contactos con el soporte de Media Center.

## MEDIA CENTER



Desde la pantalla de MEDIA CENTER usted tiene acceso a más y mejor contenido multimedia, donde podrá ver sus series y películas favoritas, además de canales de TV disponibles. A continuación se detallan cada una de estas:

a. **CRACKLE**

Red de video multi-plataforma, administrada por Sony, que permite de forma gratuita ver películas y series.

b. **YOUTUBE**

Accede al portal de Internet que permite a sus usuarios subir, y visualizar videos.

c. **VEVO**

Macro-sitio web, resultado de un acuerdo entre EMI, Universal Music, Sony y YouTube centrado en la distribución de videos musicales de manera oficial.

d. **DISH MOVIL**

Es un sitio en línea donde, mediante una suscripción, puede acceder a películas, documentales, series, eventos, deportes en vivo, programación infantil y mucho más, disponibles en plataformas como Fox, ESPN, TNT, Space, HBO, Fox+, Playboy TV, etc.

e. **VEO**

Es una plataforma que permite, mediante una suscripción, ver contenido exclusivo, películas, series y más.

- f. **BLUE TO GO**  
Accede al portal de Internet que permite, mediante una suscripción, ver TV, Video On-demand, y algunos programas en vivo.
- g. **YOUPELICULAS**  
Es una aplicación que permite ver películas y series gratis, que se encuentran en los sitios de alojamiento de videos y también de la reconocida web vk.com.
- h. **ITV**  
Es una aplicación que permite ver películas y series gratis, que se encuentran en los sitios de alojamiento de videos.
- i. **XBMC**  
Es un centro de entretenimiento gratuito, que permite explorar el infinito mundo de contenidos multimedia disponibles en Internet.
- j. **HULU PLUS**  
Servicio en línea que proporciona a sus clientes la posibilidad de ver películas y series de televisión
- k. **VIMEO**  
Red social de Internet basada en videos, que te permite crear un canal de estos en Internet sin publicidad indeseada
- l. **YAHOO SCREEN**  
Servicio de YAHOO, que permite ver en línea ver películas y series de televisión.

## **MUSICA ON-LINE**

Simplemente seleccione su proveedor favorito, entre Spotify, Claro-Música, entre otros; recuerde que para disfrutar de sus canciones favoritas debe estar conectado a internet. A continuación se detallan cada una de estas:

- a. **SPOTIFY**  
Servicio Gratuito de radio de internet personalizada. Basta con introducir un artista favorito, canción, comediante o género para crear una estación de radio para usted.

- b. **DJ LOBO**  
Servicio de música Salsa, Típico, Bachata, Merengue, Reggaetón, Hip-Hop y música House, creada por el afamado DJ.
- c. **CLARO MUSICA**  
Servicio de música ilimitada en donde "Cada quien escucha lo que quiere". Tiene millones de canciones, artistas favoritos, los últimos lanzamientos, playlists y radios. A través de la opción de socialización, descubre lo que sus amigos están escuchando, cree y comparta sus propias listas.
- d. **GOOGLE MUSIC**  
La aplicación Google Play Music te permite escuchar tu colección de música estés donde estés. Toda tu música se almacena online, por lo que no tienes que preocuparte por sincronizarla ni por el espacio que ocupa.
- e. **LAST.FM**  
Servicio de recomendaciones musicales con el que podrás descubrir nueva música basada en las canciones que escuchas.
- f. **YAHOO MUSIC**  
Encontrará lo último en música y artistas favoritos. Las últimas noticias, fotos y blogs sobre artistas, conciertos y mucho más podrá encontrar en YAHOO México Música.

## **COMPRAS**

Puede tener acceso rápido a Google Play Store y Mercado Libre:

- a. **Google Play**  
Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, tienda en línea desarrollada y operada por Google. Ésta plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones (desarrolladas mediante Android SDK), música, libros, revistas y películas.
- b. **Mercado Libre**  
El mayor Mercado Virtual de América latina. Compre y venda, vía internet, cualquier producto, celulares, electrónica, ropa, zapatos, etc.

## UTILIDADES

Le permite acceder en forma directa a su Música, Fotos, Videos, Ajustes y Aplicaciones disponibles en su dispositivo.

- a. **Música**  
Le permite acceder a toda su música almacenada en el dispositivo.
- b. **Fotos**  
Le permite acceder a todas sus fotos almacenadas en el dispositivo.
- c. **Video**  
Le permite acceder a todas sus videos almacenadas en el dispositivo.
- d. **Ajustes**  
Le permite acceder a la interface que permite realizar ajustes a su dispositivo.
- e. **Aplicaciones**  
Le permite acceder a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo, aquellas preinstaladas y las que usted mismo haya instalado.

## APLICACIONES FAVORITAS

Le permite acceder en forma directa a sus Redes Sociales y otras favoritas.

*IMPORTANTE: Las aplicaciones que usted puede ver en color, son las pre-instaladas en su dispositivo. Las aplicaciones que aparecen en gris, son aquellas que usted, si lo desea, puede cargarlas aquí mismo, sin necesidad de ejecutar Google Play Store.*

### Pre-Instaladas:

- a. **FACEBOOK**  
Es una Red Social de intercambio e intercomunicación de fotos, información, etc.
- b. **TWITER**  
Es una aplicación de microblogging que reúne las ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea.
- c. **LINKEDIN**  
Es una red social de intercomunicación de perfil profesional.



d. **INSTAGRAM**

Es una plataforma de red social online de intercambio de fotos y videos que permite la captura y modificación de estos.

e. **SKYPE**

Es una aplicación que permite comunicación de texto, voz y video sobre Internet.

**Usted puede instalarlas cuando lo desee en forma fácil y rápida:**

f. **PINTEREST**

Es un tablón virtual, donde compartir todas las cosas que te parecen interesantes o dignas de ser compartidas en Internet.

g. **GOOGLE+**

Es una red social para la difusión de tu marca personal o una marca comercial, de fuerte integración al resto de servicios de Google.

h. **TUMBLR**

Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, videos, enlaces, citas y audio.

i. **FLICKR**

Es un sitio web gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos en línea.

j. **YAHOO!**

Sitio multinivel y de múltiples servicios On-line.

k. **TANGO**

Es un servicio de mensajería gratuita que te permite conectar, socializar y divertirse con las personas que más te importan.

l. **LINE**

Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles.

m. **OOVVOO**

Es un programa gratuito para realizar videoconferencias, mandar video mensajes hasta 5 usuarios a la vez.

n. **WHATSAPP**

Es una aplicación de mensajería celular, que permite enviar, fotos, música, video.

o. **HANGOUTS**

Es un potente servicio de videoconferencia desarrollado por Google.

p. **SNAPCHAT**

Es una aplicación móvil dedicada al envío de fotos y mensajes que se "destruyen" después de haberlos leído.


**Administración del panel FAVORITOS:**

Las aplicaciones pre instaladas en su dispositivo, podrá verlas en color, aquellas que deben primero instalarse para ser usadas, están en color grisáceo:

1. **Eliminación de aplicaciones en FAVORITOS:**

Usted puede eliminar de FAVORITOS las aplicaciones que desee (pre cargadas, sugeridas y adicionadas por usted).

Toque y mantenga presionado sobre la aplicación a eliminar, un mensaje aparecerá preguntándole si desea eliminarla, toque para eliminarla.

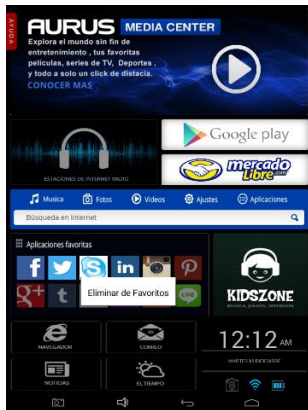


2. Instalar aplicaciones recomendadas (en color grisáceo):

Si desea ejecutar una aplicación recomendada (no instalada aún, pero sugerida por el sistema), toque y mantenga presionado sobre la aplicación seleccionada, un mensaje aparecerá preguntándole si desea ELIMINAR o INSTALAR (utilizando Google Play) la aplicación deseada.




3. Instalar nuevas aplicaciones:

Las aplicaciones que usted decidió descargar desde Google Play o desde otra fuente, puede adicionarla a su lista de FAVORITOS para tenerla siempre disponible en su escritorio.

Toque el icono **adicionar**  y aparecerá una ventana que muestra todas las aplicaciones disponibles en su dispositivo.

Seleccione la aplicación a incorporar a FAVORITOS y ésta quedará instalada para su posterior normal uso.

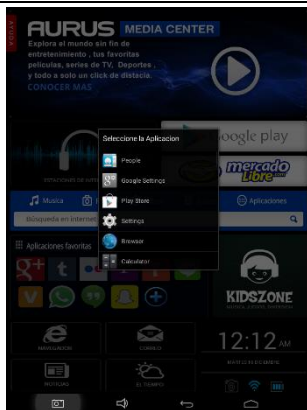

## ZONA PARA NIÑOS

Le permite acceder en forma directa a un espacio especialmente dedicado a los niños, el cual cuenta con diferentes enlaces a los sitios más destacados, además de enlaces a los sitios web dedicados a la educación y por supuesto a juegos apropiados.

*IMPORTANTE: Las aplicaciones que usted puede ver en color, son las pre-instaladas en su dispositivo. Las aplicaciones que aparecen en gris, son aquellas que usted, si lo desea, puede cargarlas aquí mismo, sin necesidad de ejecutar Google Play Store.*



a. **DISNEYLATINO**

Sitio web oficial de Disney. Incluye información sobre películas, animación, personajes, juegos, concursos y contenido del canal de televisión.

b. **MUNDONICK**

Sitio web oficial de Nickelodeon. Incluye información sobre películas, animación, personajes, juegos, concursos y contenido del canal de televisión.

c. **DISCOVERY KIDS**

Sitio web oficial de Discovery Kids. Ofrece a los niños en edad preescolar las

herramientas esenciales para descubrir y explorar el mundo que lo rodea. Incluye información sobre películas, animación, personajes, juegos, concursos y contenido del canal de televisión.

d. **LEGO**

Sitio web oficial de la prestigiosa marca Lego. Ofrece juegos en línea, con una sección especial para preescolares.

e. **CARTON NETWORK**

Sitio web oficial de Carton Network. Incluye información sobre películas, animación, personajes, juegos, concursos y contenido del canal de televisión.

f. **INTERNENES**

Sitio que nos brinda multitud de recursos educativos gratuitos, juegos, cuentos, fichas, etc.

g. **VEDOQUE**

Página web donde publicamos recursos educativos que elaboramos para Educación Infantil y Primaria.

Falta saber que aplicaciones EDUCATIVAS vendrán instaladas y un detalle de cada una de ellas.

h. **YODIBUJO**

Sitio online para dibujos GRATIS para colorear, dibujos para pintar e imprimir 100% seguro para niños y todo tipo de actividades divertidas para peques.

i. **MUNDO PRIMARIA**

Portal de juegos educativos y didácticos para niños de Primaria.

j. **CUCURUCHO**

Sitio de apoyo para la elaboración de tareas escolares, para estudiantes de nivel primaria.

k. **CERNLAND**

Sitio que promueve la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, y la importancia del esfuerzo colectivo para alcanzar objetivos ambiciosos.

l. **TU DISCOVERY KIDS**

El sitio web de Discovery Kids Online ofrece a los niños en edad preescolar las herramientas esenciales para descubrir y explorar el mundo que lo rodea.

m. **FUNBRAIN**

Es un sitio educativo de contenido seguro para los niños, en edad preescolar hasta octavo grado, con juegos didácticos, matemáticas, lectura, etc.

n. **MAYAMIGUEL**

Es un sitio basado en la serie de dibujos animados bilingüe con el mismo nombre, de scholastic, con juegos y actividades en inglés y español.

o. **PEQUEJUEGOS**

Es un sitio de internet completamente en español, con juegos, y actividades, promociones, sorteos para niños de edades infantiles hasta octavo grado.

p. **TODODORA**

Basado en la serie educativa de televisión de Mattel, cuenta con 295 juegos y actividades online para niños y niñas, y nuevas propuestas son agregadas con frecuencia.

**Juegos Pre-Instalados:**

a. **ANGRY BIRDS**

La supervivencia de los Angry Birds está en juego. Véngate de los cerdos glotones que robaron tus huevos.

b. **CANDY CRUSH SAGA**

Únete a Tiffi y al señor Toffee en esta dulce aventura por el Reino de Candy.

c. **PET RESCUE SAGA**

Combina dos o más bloques del mismo color para superar los niveles y salvar a las mascotas de los terribles secuestradores.

d. **FARM HEROES SAGA**

Intercambia y combina cosechas en esta fantástica aventura. Une fuerzas con los Farm Heroes para impedir que el Mapache Maquiavélico destruya los hermosos terrenos de cultivo.

e. **CUT THE ROPE 2**

¡Corta la cuerda y dale de comer caramelos al monstruito Om Nom®! en su segunda entrega.

Juegos que puede instalarlas cuando lo desee en forma fácil y rápida:

- f. BIKE RACE
- g. BLOCK BREAKER
- h. TRAFFIC RACER
- i. SHOOT BUBBLE DELUXE
- j. MONSTER BUSTERS
- k. SOLITARIE
- l. UNBLOCK ME
- m. SUBWAY SURFERS
- n. TEMPLE RUN 2
- o. FRUIT NINJA
- p. HILL CLIMB RACING
- q. BENJI BANANAS
- r. HAZUMA MARBLE BLAST
- s. WHERE 'S MY WATER?
- t. LITTLE COMMANDER
- u. MAHJONG ULTIMATE

Administración del panel JUEGOS:

Los juegos pre instalados en su dispositivo, podrá verlos en color, aquellos que deben primero instalarse para ser usados, están en color grisáceo:


1. Eliminación de aplicaciones en JUEGOS:  
Usted puede eliminar de JUEGOS los juegos que desee (pre cargados, sugeridos y adicionados por usted).  
Toque y mantenga presionado sobre el juego a eliminar, un mensaje aparecerá preguntándole si desea eliminarlo, toque para eliminarlo.
2. Instalar aplicaciones recomendadas (en color grisáceo):  
Si desea ejecutar una aplicación recomendada (no instalada aún, pero sugerida



por el sistema), toque y mantenga presionado sobre la aplicación seleccionada, un mensaje aparecerá preguntándole si desea **ELIMINAR** o **INSTALAR** (utilizando Google Play) la aplicación deseada.

3. Instalar nuevas aplicaciones:

Las aplicaciones que usted decidió descargar desde Google Play o desde otra fuente, puede adicionarla a su lista de FAVORITOS para tenerla siempre disponible en su escritorio.

Toque el icono **adicionar**  y aparecerá una ventana que muestra todas las aplicaciones disponibles en su dispositivo.


Seleccione la aplicación a incorporar a FAVORITOS y ésta quedará instalada para su posterior normal uso.



## Deshabilitar MEDIA CENTER


Si desea deshabilitar el escritorio principal de entretenimiento, e instalar el escritorio nativo de Android KitKat, sólo debe seguir los siguientes pasos:

- Toque en **Ajustes** 
- Se mostrará la siguiente pantalla, y allí Toque **Página principal**, seleccione **New Entertainment Media Center** o **Launcher3** (nativo de Android KitKat).

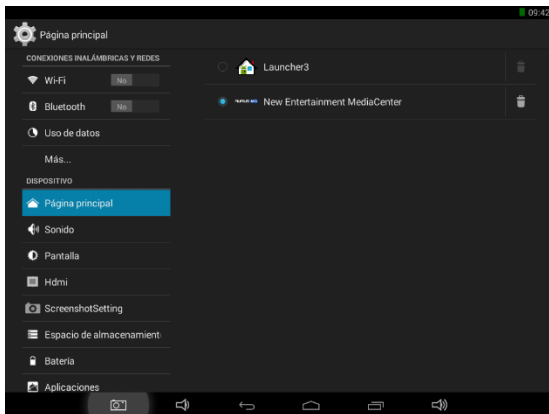

**IMPORTANTE:** Puede realizar esta acción las veces que desee. Algunas aplicaciones se conservarán y podrá acceder a ellas a través del menú de Android, sin embargo muchas de éstas se perderán y no podrán ser ejecutadas hasta no volver a habilitar **New Entertainment Media Center**.

## 10. Otras Aplicaciones preinstaladas

Si desea ver la pantalla con todas las aplicaciones pre-instaladas en su dispositivo, toque el icono de Aplicaciones  y tendrá acceso a todas las aplicaciones.



|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|    | <b>Álbum de fotos</b>       | Le permite ver las fotos e imágenes almacenadas en su dispositivo.                           |
|    | <b>HD video player</b>      | Le permite reproducir y administrar videos en Alta definición (HD).                          |
|    | <b>Calculadora</b>          | Calculadora de operaciones básicas.  |
|    | <b>Navegador</b>            | Le permite conectarse y navegar por Internet   |
|    | <b>Grabador de sonido</b>   | Le permite grabar y reproducir el sonido grabado.  |
|    | <b>Calendario</b>           | El calendario le permite programar agendas y eventos.  |
|    | <b>Herramientas</b>         | Le permite realizar ajustes personalizados de su dispositivo.                                |
|    | <b>Reloj</b>                | Le permite ver la hora actual y seleccionar y ajustar su alarma personal.                    |
|    | <b>Archivos descargados</b> | Le permite ver el registro de los archivos descargados.                                      |
|   | <b>Cámara</b>               | Le permite tomar fotos (con la cámara frontal o trasera) y grabar videos.                    |
|  | <b>Música</b>               | Le permite gestionar y reproducir sus de archivos de música.                                 |
|  | <b>APK Installer</b>        | Le permite gestionar e instalar aplicaciones (.apk) bajadas desde internet a su dispositivo. |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
|    | <b>Email</b>            | Le permite gestionar tanto su correo electrónico personal como el corporativo.             |
|   | <b>Gmail</b>            | Le permite gestionar cuenta de correo electrónico Gmail.                                   |
|   | <b>Explorer</b>         | Le permite gestionar los archivos existentes en su dispositivo                             |
|   | <b>Movie Studio</b>     | Le permite editar películas y videos en su dispositivo.                                    |
|   | <b>Búsqueda por voz</b> | Le permite encontrar información a través de su voz.                                       |
|   | <b>Maps</b>             | Mapas completos y precisos.  |
|   | <b>Contactos</b>        | Le permite gestionar de forma rápida y fácil todos sus contactos.                          |
|   | <b>Google</b>           | Le permite encontrar información en forma rápida y sencilla, personaliza sus preferencias. |
|   | <b>AccuWeather</b>      | Le permite conocer las condiciones climáticas en su ciudad o cualquiera del mundo.         |
|   | <b>Play Movies</b>      | Le permite ver películas que haya comprado o alquilado en Google Play.                     |
|  | <b>Play Store</b>       | Le permite instalar en su dispositivo una diversidad de aplicaciones pagas y gratuitas.    |

***IMPORTANTE:** Cualquiera de estas aplicaciones pueden ser incorporadas al panel de APLICACIONES FAVORITAS. Para más información consulte las páginas 26 a 28.*

## 11. Gestión de aplicaciones

### Instalación


1. Usted puede encontrar muchas aplicaciones para Android interesantes y algunas gratis a través de internet. Basta con abrir el navegador y la buscar "Aplicaciones Android".
2. Las aplicaciones para Android comprados o descargados se pueden instalar de forma rápida y sencilla a través de **Apk Installer** .
3. Copia el archivo .apk que desea instalar en la tarjeta SD o disco USB → insertar la tarjeta o conectar el disco USB al dispositivo.
4. Toque en el icono del Apk Installer .
5. Seleccione Instalar para ver las carpetas que contienen los archivos .apk.
6. Seleccione un archivo .apk → **Instalar**.

Ahora la aplicación está instalada y el icono de la aplicación se mostrará en la interfaz que muestra todas las aplicaciones.

7. Toque **Abrir** para ejecutar la aplicación, haga clic en **Completado** o para volver a la interfaz de Apk Installer.



### Descargar aplicaciones de Internet

Puede descargar aplicaciones directamente desde su navegador web.

1. Toque el icono del explorador  para conectarse y navegar en Internet.
2. Escriba la dirección URL y toque en el enlace de la aplicación que desea instalar.
3. Después de descargar la aplicación, en el Gestor de archivos, mantenga presionado el archivo descargado → **Toque para abrir** → **Instalar**.


### Play Store

Puede descargar aplicaciones y directamente desde la aplicación **Play Store**.

1. Toque el icono de **Play Store**  para ingresar.
2. Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar una palabra clave.
3. Instale la aplicación deseada. Este proceso se realizará en forma automática y le avisará cuando la aplicación quede correctamente instalada en su dispositivo.

## Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar convenientemente las aplicaciones de Android que desee.


1. Toque **Ajustes**  → **Aplicaciones** → **Administrar aplicaciones**.
2. Toque la aplicación que desea desinstalar → **Desinstalar**.
3. Toque **Aceptar** para desinstalar la aplicación

## 12. Reloj


Toque el icono de **Reloj**  para ver la fecha y la hora actuales.

### Alarma/Despertador

El dispositivo es compatible con más de una alarma.

☆ Cuando el icono  aparece en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, significa que al menos una alarma está activada.

### Añadir alarma/despertador

1. Toque el icono de **Reloj**  .
2. Toque **Configurar reloj de alarma** → **+** para añadir una alarma.
3. Ajuste la hora deseada para la alarma.
4. Toque **Activar** para confirmar la alarma ajustada.
5. Toque **Terminar**.

### Detener la alarma/despertador


Cuando se alcanza el tiempo ajustado, una ventana emergente mostrará el nombre de la alarma.

Si desea que la alarma vuelva a avisarle 10 minutos más tarde, puede tocar **Pausa** y se repetirá.




Toque **Cancelar** para detener la alarma definitivamente.

### Activar la alarma/despertador




Si desea repetir la alarma, a continuación, desea detener la alarma sobria, pero no eliminarlo.

1. Seleccione la alarma que desea activar.
2. Toque para activar.
3. Toque  para volver al escritorio.

## Editar el despertador


1. Toque el icono de **Reloj**  → Toque .
2. Toque en la alarma que desea editar → Edite la alarma.
3. Toque  para volver al escritorio

## Borrar la alarma

1. Toque el icono de **Reloj**  → Toque .
2. Toque en la alarma que desea eliminar.
3. Toque **Cancelar** para eliminar la alarma.
4. Toque  para volver al escritorio.

## 13. Navegador


Puede navegar en Internet a través del navegador integrado.

Toque el icono del **Navegador**  en el escritorio para abrir el navegador.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, escriba la dirección web de la página y posteriormente pulse **Ir**.


Para ampliarla coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir, mueva los dedos más cerca. También puede hacer doble clic en la pantalla.


Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

Para agregar una nueva ventana, toque  en la barra de título.

Para abrir una ventana, pulse en el título de la ventana.

Para cerrar la ventana, toque  en la barra de título.

Puede añadir o ver marcadores, para esto toque el icono  para abrir la lista de favoritos y el historial reciente. Toque un marcador o una entrada para mostrar la página web.

Puede personalizar el navegador pulsando el botón  en la parte superior derecha y


seleccionado **Configuración**.

## 14. Calendario

Toque el icono **Calendario** .

Si esta es la primera vez que utilice esta función, es necesario abrir una cuenta de intercambio en primer lugar. Ingrese su dirección de correo electrónico y una contraseña, haga clic en **Siguiente** y complete la configuración de la cuenta, siguiendo las instrucciones. Ahora usted puede utilizar el calendario.

### Nueva actividad

1. En la interfaz de calendario, toque en la fecha en la que desea agregar una actividad.
  2. Seleccione el título de la nueva actividad, el tiempo de la misma → detalles de la actividad.
  3. Toque **Guardar**.
  4. Toque el icono  para seleccionar la interfaz de calendario deseado (Año, Mes, Semana, Día, Agenda).
- ☆ La fecha actual se muestra con un círculo de color, y la seleccionada se muestra en gris.

### Borrar una actividad

Toque el menú  y luego **Eliminar**.

☆ En este menú puede también acceder a otras opciones avanzadas.

## 15. Cámara

Toque el icono **Cámara** .





### Función del menú

1. Toque el botón **Menú** para que aparezca la lista del menú, que incluye: **Cambiar a video** / **Cambiar a cámara** y **Mi álbum** / **Mi video**.










2. En la interfaz de la cámara, haga clic en **Mi álbum** para entrar en el álbum y poder ver las fotos tomadas.
3. En la interfaz de grabación de video, haga clic en **Mi video** para entrar en la lista de videos y poder reproducirlos.


### Capturar una fotografía

1. En la interfaz de la cámara, toque en  para tomar una fotografía.
2. La foto se guardará automáticamente.
3. Toque en la miniatura  para entrar en el álbum y así poder ver las fotos en tamaño completo.
4. Toque volver  para regresar a la aplicación cámara.
5. Toque volver nuevamente  para salir de la cámara y volver al escritorio.





### Grabar un video

1. En la interfaz cámara, toque  para cambiar a video para permitir la grabación de video.
2. Toque  para iniciar la grabación, toque nuevamente en  para detener la grabación.
3. El video grabado se guardará automáticamente.
4. Toque en la miniatura  para reproducir el video.
5. Toque volver  para regresar a la aplicación video.
6. Toque  para volver a la interfaz de la cámara.
7. Toque volver  para salir de la cámara y volver al escritorio.

## 16. Calculadora

1. Toque en el icono **Calculadora** .
2. Toque en los números y operadores para hacer operaciones.
3. Toque en **Borrar** para borrar la entrada uno a uno, o mantenga presionado para borrar todas las entradas.



## 17. Grabadora de sonidos


1. Toque el icono de la **Grabadora de sonidos** .
2. Toque el icono  para iniciar la grabación.
3. Cuando la grabación haya terminado, toque el icono  para detenerla.
4. Toque el icono de reproducción  para reproducir el sonido grabado.

## 18. Música

☆ Soporta los siguientes formatos de audio: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR, DTS, RA, M4A.

### Reproductor de música

1. Toque el icono **Música** .
  2. Seleccione la pista que desea reproducir de todo / álbum / artista / pista / lista / En reproducción Reproducir.
  3. Toque la pista que desea reproducir.
  4. Para volver a la interfaz anterior, durante la reproducción de una pista, toque  para volver al escritorio.
- Toque la pista en la lista para entrar en el reproductor de música. La interfaz es la siguiente:

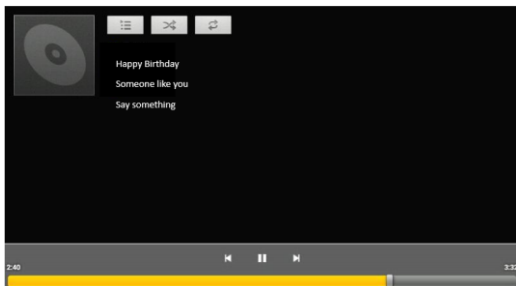

En esta interfaz, puede utilizar las operaciones tales como búsqueda, reproducción / pausa, siguiente pista / Pista anterior, repetir todo, reproducción aleatoria.

## Operación de la pista y la lista de reproducción

### Nueva lista de reproducción

1. Toque en **configuración**, toque **Agregar** a la lista de reproducción
2. Introduzca el nombre de la nueva lista de reproducción.
3. Toque **Aceptar**.

### Cambiar el nombre o eliminar la lista de reproducción

Mantenga presionadas las listas de reproducción → toque en el nombre o en **Eliminar**.

### Nueva pista

Mantenga presionada la pista que desea agregar a la lista de reproducción, → toque **Añadir a la lista de reproducción**.


### Eliminar una lista de reproducción


Mantenga presionada la pista que desea eliminar → toque **Eliminar**.

## 19. HD Video Player

☆ Soporta los siguientes formatos de video: RM, RMVB, MKV (H.264), MPEG (AVI), MOV, FLV, MPG, VOB, MPE, DAT. Soporta resoluciones de 2160P, 3840 × 2160.

☆ Soporta los siguientes formatos de imagen: JPG, JPEG, BMP y PNG.

1. Toque el icono del **Reproductor de video HD** 
2. Seleccione el video o la imagen que desea reproducir de todo / Content / Mi lista de favoritos / Personal.
3. Toque en los iconos correspondientes para ajustar el video en lo que refiere a volumen, pausa / reproducción, brillo, etc.



4. Toque en la imagen para obtener una vista previa o reproducir en diapositivas.
5. Toque  para volver a la lista.

## 20. Email

Para recibir y enviar correo electrónico, debe disponer de un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio puede ser ofrecido por un proveedor de servicios. Su dispositivo es compatible con los estándares de Internet correspondientes para POP3/IMAP/Exchange.


Antes de poder enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar una cuenta de correo electrónico y definir los ajustes correctamente. Puede definir más de 1 buzón.

### Configuración de su correo electrónico



1. Toque **Email**  en la lista de aplicaciones.
2. Puede usar guía del buzón para configurar su buzón de correo, toque en **Siguiente** hasta que termine.
3. Si necesita añadir otra cuenta de correo electrónico, pulse el botón de opción en la parte superior derecha **Configuración**  **Agregar cuenta**, a continuación, configure la cuenta de correo electrónico con la guía del buzón.

Cuando termine de configurar la cuenta email, los mensajes de correo electrónico se descargarán en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternarlas. Elija un nombre de cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

### Eliminar su cuenta de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y toque **Email** .
2. Colóquese en el botón de opción en la parte superior derecha, seleccione **Configuración** y posteriormente la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
3. Toque **Eliminar cuenta**.
4. Toque **OK** para confirmar.

## Creación y envío de correo electrónico

1. Abra la aplicación **Email** .
2. Toque .
3. En el campo **Para**, introduzca las direcciones de email del destinatario manualmente y sepárelas con una coma. Agregue más destinatarios pulsando **Cc/CCO**.
4. Para insertar datos adjuntos, toque el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione **Adjuntar archivo**.
5. Escriba el asunto y el texto.
6. Toque en **Enviar** para enviar el correo electrónico.

## 21. Gmail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico desde el servicio de correo web de Google Mail a la bandeja de entrada. Antes de poder enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar una cuenta G-mail.

### Crear una cuenta G-mail

Si usted no tiene una cuenta de Google, toque en **Nuevo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva.

### Configurar una cuenta G-mail


Si desea agregar una cuenta existente, toque **Existente**, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, seleccione **Siguiente**, cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan en su dispositivo.

### Ver los mensajes de correo electrónico

1. Al abrir la cuenta de correo electrónico, se muestra la cantidad de mensajes no leídos en la barra de título y los mensajes de correo electrónico no leídos se muestran en negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.


3. Para marcar un mensaje de correo electrónico importante, toque en el icono de la estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque de nuevo el icono de la estrella.

### Crear y enviar un correo electrónico


1. Toque .
2. En el campo **Para**, introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y sepárelas con una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando **Cc/CCO**.
3. Para insertar datos adjuntos, toque el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione **Adjuntar archivo**.
4. Escriba el asunto y el texto.
5. Toque en **Enviar** para enviar el correo electrónico.

## 22. Google

Utilice esta aplicación para navegar por Internet. También podrá utilizarla para buscar aplicaciones y contenidos guardados en el dispositivo o la tarjeta de memoria.


Toque **Google**  en la pantalla de aplicaciones.

### Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

### Google Now

Acceda a tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al iniciar el servicio de Google por primera vez. Para iniciar la configuración de Google Now, toque  → **Configuración**, y luego arrastre el interruptor Google Now hacia la izquierda o hacia la derecha.

## 23. Búsqueda por voz


Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz**  en la pantalla de aplicaciones.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca Habla ahora en la pantalla.

## 24. Play Store

Play Store le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones directamente a su dispositivo. Antes de utilizar la Play Store, debe tener una cuenta de Google.

1. En la lista de aplicaciones, toque **Play Store** .

2. Inicie sesión en su cuenta de Google.

3. Busque y descargue las aplicaciones deseadas.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

★Todas las aplicaciones que ofrece Play Store son desarrollados por terceros. Para obtener la información acerca de los desarrolladores, puede leer las descripciones de cada aplicación.

★Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

## 25. Preguntas más frecuentes

### ***Android***

P: ¿Cuál es la versión de Android?

R: 4.4 KitKat

### ***Funciones básicas del dispositivo***

P: ¿Es necesario cargar el dispositivo antes de usarlo?

R: Usted necesita cargar la batería durante al menos 4 horas, sin embargo, se puede utilizar el dispositivo mientras se carga. Durante la carga, utilice siempre un adaptador de AC.

### ***Email***

P: ¿Puedo utilizar mi propia dirección de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico?

R: Sí. Las soporta cuentas SMTP y POP3. Puede que el dispositivo no sea compatible con algunas cuentas de correo electrónico gratuito. Por favor, consulte con el proveedor de correo electrónico para obtener más información.

### ***Tarjeta de almacenamiento***

P: ¿Qué tarjeta de almacenamiento admite el dispositivo?

R: tarjeta Micro SD de hasta 32GB.

### ***Música***

P: ¿Qué formatos de audio admite el dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

P: ¿Cómo puedo añadir música en el dispositivo?

R: Usted puede copiar los archivos de audio desde su PC a la tarjeta SD o disco USB, y luego copiarlos en su dispositivo a través del Explorador de archivos.

### ***Imagen***

P: ¿Qué formatos de imagen admite el dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP y PNG.

P: ¿Cómo puedo añadir fotos en el dispositivo?



R: Usted puede copiar los archivos de imágenes desde su PC a la tarjeta SD o disco USB y, a continuación, copiarlos en su dispositivo a través del Explorador de archivos.

### **Video**

P: ¿Qué formatos de video admite el dispositivo?

R: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. H264 soporta 720 × 480 otros formatos de soporte de 1280 × 720.

P: ¿Son los videos en YouTube reproducibles por este dispositivo?

R: Sí. Puede tocar en el icono de YouTube para reproducir videos de YouTube o descargar desde Play Store.

P: ¿Cómo puedo añadir videos en el dispositivo?

R: Usted puede copiar los archivos de video desde su PC a la tarjeta SD o disco USB, y luego copiarlos en su dispositivo a través del Explorador de archivos.

### **Wi-Fi**

P: ¿Necesito un dispositivo Wi-Fi externo para conectarse a Internet?

R: No. Su dispositivo incluye la función Wi-Fi.

## **26. Gestión de la batería**

La batería no está completamente cargada al salir de la fábrica, así que se sugiere cargar la batería durante al menos 4 horas antes de usar.

La vida útil de la batería se cuenta generalmente por tiempos de carga. Sin embargo, puede intentar lo siguiente para prolongar su vida útil:

- Utilizar el dispositivo al menos una vez cada semana.
- cargar periódicamente la batería completamente.
- No guarde el dispositivo con la la batería vacía por mucho tiempo.
- Mantenga el dispositivo y la batería lejos del calor.

### **Carga de la batería**

Conecte un extremo del adaptador de AC a la alimentación principal y el otro extremo a la toma de alimentación del dispositivo (se tarda unas 5 horas en cargarse por completo).

Cuando la batería está llena, el icono de la batería mostrará 

Se tarda alrededor de 5 horas para cargar completamente una batería vacía. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

## **27. Instrucciones de seguridad importantes**

Lea estas sencillas instrucciones antes de utilizar su dispositivo. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

### **Aviones**

Apague su dispositivo dentro de los aviones y acate las restricciones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.

### **Vehículos**

Nunca utilice su dispositivo mientras conduzca. Colóquelo en un lugar seguro y de fácil acceso. Debe poder acceder al dispositivo sin retirar la vista del camino.

### **Dispositivos electrónicos**

En determinadas circunstancias, su dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

### **Zonas potencialmente explosivas**

Apague su dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en estas áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte.

### **Marcapasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 8 pulgadas (20,32cm) entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar la posible interferencia.

Apague su dispositivo en centros de atención médica si es que esto se indica.

### **Ambiente de funcionamiento**

Cuando se conecta a otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

No coloque su dispositivo en la zona de despliegue del airbag.

Utilice su dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento como se explica en la documentación del producto.

Apague siempre su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia y/o peligro.

### **Áreas con regulaciones**

Apague su dispositivo en zonas que prohíben el uso de los mismos.

## Cuidado y mantenimiento

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. Utilizar los accesorios genéricos puede acortar la vida útil de su dispositivo o causar mal funcionamiento del aparato.
- Mantenga su dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas de su dispositivo o los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde su dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde su dispositivo en lugares con mucho calor o frío.
- No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde su dispositivo junto con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.
- No deje caer su dispositivo, ni lo someta a impactos que lo dañen.

## Eliminación adecuada del producto



No arroje su Tablet y/o la batería a la basura doméstica. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.

### SOLO PARA MEXICO

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

#### Marcas Comerciales

- ❖ El logo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- ❖ Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logo Wi-Fi son marcas comerciales registradas por Wi-Fi Alliance.
- ❖ Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- ❖ HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC.
- ❖ Los logos USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
- ❖ Adobe, Flash y Flash Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas por Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.
- ❖ Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.


**TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA**
**Póliza de garantía**

Se otorga la presente póliza válida solamente para México bajo los siguientes puntos:

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos, que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento donde fue adquirido el producto, en el cual podrá obtener las refacciones, componentes, consumibles, accesorios y partes para su producto.

Nos obligamos a reparar o cambiar el producto si no es reparable, así como a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluyendo mano de obra y gastos de transportación que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquier lugar en donde pueda hacerse efectiva.

**CONCEPTOS QUE CUBRE LA GARANTIA Y LIMITACIONES O EXCEPCIONES QUE EXISTAN**

**DURACION:** 1 año

**Repararemos el producto sin costo adicional de acuerdo a los siguientes conceptos:** Reemplazando cualquier pieza o componente defectuoso y mano de obra

**NOS EXIMIMOS DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso con el que se le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas NO autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Esta póliza cubre:

| PRODUCTO             | MARCA   | MODELO     |
|----------------------|---|------------|
| TABLET ANDROID 7.85" |  | TAU-7812cy |

Sucursal: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

No.: \_\_\_\_\_ CP: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_

**SELLO Y FECHA DE ENTREGA  
DEL PRODUCTO**

Producto Importado por: Nestek de México, S.A. de C.V.

Emiliano Zapata 42-1 Col. Ex-Hacienda Doña Rosa Lerma de Villada C.P. 52000, Edo. de México R. F. C.: NME040422584. TEL: 01-728-282-65-35

Para contactar al Servicio Técnico Autorizado debe realizarse a través de

- MEXICO TECNOLOGIA Y SERVICIO SA DE CV: Av. Guadalupe No. Ext 150 Col. Guadalupe Proletaria Del Gustavo A. Madero TEL 55-5368-3021
- MONTERREY: CENTRO ELECTRÓNICO S.A. "Calle Galeana # 880 Nte. Col. Centro Nuevo León Monterrey TEL (81) 8375-1617
- PUEBLA: CENTRO ELECTRONICO PUEBLA: Prolongación Reforma # 5312, Col. La libertad Puebla TEL (222) 2489-774
- GUADALAJARA: LEECOM S.A. de C.V: "Av. Vallarta #2250 Col. Ladrón de Guevara (33) 3615-7262
- VERACRUZ: ELECTRONICA DICA: Fco. del Paso y Troncoso No. 908, Col. Centro Veracruz, Ver. TEL (229) 931-2033

Del Interior de la Republica 01-800-503-7866